SIEMENS

euroset 832

Bedienungsanleitung

Komforttelefon mit digitalem Anrufbeantworter

Lauthören
Wählen mit
aufliegendem Hörer
Display
Wahlwiederholung
10 Kurzwahlspeicher

Digitale Ansage- und
Gesprächsspeicherung
Fernabfrage

Ihr neues Telefon euroset 832 bietet Ihnen Vorteile, die das Telefonieren besonders komfortabel machen; darüber hinaus vielseitige Funktionen eines volldigitalen Anrufbeantworters.

Telefon

Wahlwiederholung

Sie können, wenn „besetzt" oder keiner abhebt, die gewählte Rufnummer mit einem Tastendruck automatisch wiederholen.

Erweiterte Wahlwiederholung (Merker)

Sie können dafür sorgen, daß sich das Telefon die gerade gewählte Rufnummer merkt und diese beliebig oft benutzen.

Kurzwahl

Sie können 10 häufig benutzte Rufnummern speichern und diese über Kurzwahl abrufen.

Tonruf

Die Lautstärke und der Klang des Tonrufs sind einstellbar.

Lauthören

Über den eingebauten Lautsprecher können Sie im Raum anwesende Personen mithören lassen. Die Lautstärke ist einstellbar.

Wählen mit aufliegendem Hörer

Sie können wählen, ohne den Hörer abzuheben, indem Sie vorher die Lautsprechertaste drücken.

Anrufbeantworter

Antwortfunktion

Nach dem von Ihnen aufgesprochenen Meldetext hat der Anrufende die Möglichkeit eine für Sie bestimmte Nachricht zu hinterlassen.

Hinweisfunktion

Ein von Ihnen aufgesprochener Hinweistext informiert den Anrufenden, wann Sie z.B. wieder erreichbar sind.

Fernabfrage

Sie können alle Funktionen des Anrufbeantworters fernsteuern, indem Sie Ihren euroset 832 anrufen.

Hierzu benötigen Sie den Sender für Fernabfrage oder ein Telefon mit MFV-Wahlmöglichkeit (Tonwahl).

Hinweis:

Alle Funktionen der Fernabfrage sind über eine von Ihnen bestimmte Geheimnummer gegen mißbräuchliche Benutzung gesichert.

Funktionselemente

1 Wahltastatur
2 Lautsprechertaste (SPEAKER)
3 Lautstärketaste leiser (HIGH)
4 Lautstärketaste lauter (LOW)
5 Signaltaste (RECALL)
6 Wahlwiederholungstaste (REDIAL)
7 Kurzwahltaste (MEM)
8 SET-Taste
9 Wiedergabetaste (PLAY)
10 Anrufbeantworter Ein / Aus
11 Beschriftungskarte
12 Display
13 Leuchtanzeige, LED

Inhaltsverzeichnis

Einleitung
Übersichtsbild

Inbetriebnahme

Wichtige Informationen 2
Verpackungsinhalt 3
Gerät anschließen 4
Beschriftungskarte herausnehmen und einlegen 5
Hinweis zum Aufstellen Ihres Gerätes 5

Grundeinstellungen

Überprüfen des eingestellten Wahlverfahrens 6
Wahlverfahren einstellen 6
Lautstärke des Tonrufes einstellen 7
Melodie des Tonrufes einstellen 8

Wählen mit dem euroset 832

Wählen mit der Tastatur 9
Wählen bei aufliegendem Hörer 9
Wahlwiederholung (letzte Rufnummer) 10
Erweiterte Wahlwiederholung (Merker) speichern 10
Erweiterte Wahlwiederholung (Merker) abrufen 11
Mit der Kurzwahltaste wählen 11

Speichern von Rufnummern

Kurzwahlnummern speichern 12
Notizbuch 13
Notizbuch (Kurzwahl) 13
Gesprächsdaueranzeige 13

Lauthören

Lauthören ein- und ausschalten 14
Lautstärke des Lautsprechers einstellen 14

Betrieb an Telefonanlagen

Amtskennzahlen programmieren 15
Amtskennzahlen löschen 16
Einstellen der Signaltasten-Funktion 16

Fernsteuern, Datentransfer

Wahlverfahren zeitweise umschalten 17

Inhaltsverzeichnis

Anrufbeantworter

Einführung in die Bedienung 18
Anrufbeantworter vorbereiten 19
Akustische Signale 22
Optische Signale 22
Ansage für Anrufbeantworter-Funktion 22
Ansage für Anrufhinweis-Funktion 23
Aufsprechen der Ansage für Anrufbeantworter-Funktion 24
Aufsprechen der Ansage für Anrufhinweis-Funktion 25
Kontrollieren der Ansage 26
Löschen der Ansage 26
Ausschalten des Anrufbeantworters 26
Einschalten des Anrufbeantworters 27
Gesprächsübernahme 27
Abhören eingegangener Nachrichten 28
Löschen von aufgezeichneten Nachrichten 29
Löschen von einzelnen Nachrichten 29
Telefongespräche aufzeichnen (Mitschneiden) 30

Fernabfrage

Allgemeine Hinweise 31
Fernabfrage einschalten 32
Abhören eingegangener Nachrichten 33
Aufsprechen einer Nachricht 33
Fernwiedergabe von Ansagetexten 34
Aufsprechen der Ansage für Anrufbeantworter-Funktion 34
Aufsprechen der Ansage für Anrufhinweis-Funktion 35
Anrufbeantworter Ferneinschalten 35
Anrufbeantworter Fernausschalten 36
Betriebsart wechseln 36
Löschen von aufgezeichneten Nachrichten 36
Löschen der Ansage 36

Wichtige Hinweise für den Gebrauch

So pflegen Sie Ihr euroset 832 37
Wenn Ihr Gerät einmal nicht einwandfrei arbeitet 37
Zubehör 37
Technische Informationen 37

Kurzbedienungsanleitung – Telefon 38
Kurzbedienungsanleitung – Anrufbeantworter 39
Für Ihre Notizen 40
Kurzbedienungsanleitung – Fernabfrage 43

Inbetriebnahme

Wichtige Informationen

Wahlverfahren
Bevor Sie Ihr Telefon benutzen, sollten Sie das Wahlverfahren überprüfen und gegebenenfalls richtig einstellen. Vom Werk aus ist der euroset 832 auf Mehrfrequenzwahl **MFV** eingestellt (Tonwahl).
Das aktuell eingestellte Wahlverfahren wird im Display angezeigt.

IWV=**I**mpuls-**W**ahl-**V**erfahren =
MFV=**M**ehr-**F**requenz-**W**ahlverfahren =

Netzanschluß
Ihr euroset 832 muß mit einer Netzspannung entsprechend der Angabe auf dem mitgeliefertem Steckernetzgerät (z.B. 230 V~ 50 Hz) betrieben werden. Schwankungen von +6% bzw. -10%, sowie 60 Hz haben keinen Einfluß! Für einen Betrieb an einer Netzspannung von 110V~ bzw. 115 V~ ist ein spezielles Steckernetzgerät, Bestell-Nr C39280-Z4-C51, lieferbar. In Ländern, die generell 110 / 115 V~ haben, wird der euroset 832 mit passendem Steckernetzgerät geliefert.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Siemens-Steckernetzgerät. Ohne Netzgerät oder bei einem Ausfall der Netzspannung sind die Anrufbeantworter-Funktionen und der Lautsprechers nicht in Betrieb.

Telefonanlagen
Auch für den Anschluß an Telefonanlagen (PABX) mit Signaltasten-Funktion (RECALL) ist Ihr euroset 832 geeignet.

Inbetriebnahme

Verpackungsinhalt

1. euroset 832
2. Hörer
3. Telefonanschlußleitung 3 m
4. Höreranschlußkabel
5. Steckernetzgerät
6. Bedienungsanleitung

1

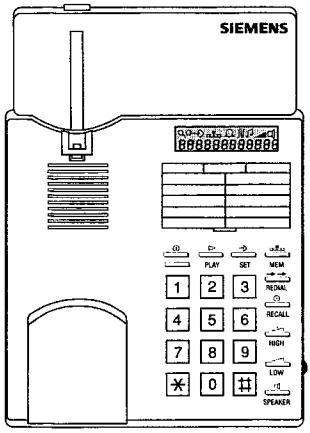

2

3



4



5

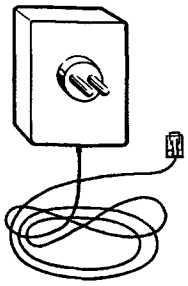

6

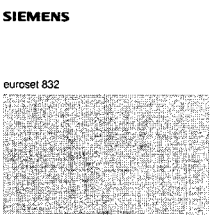

Inbetriebnahme

Gerät anschließen

Ihr Gerät ist mit wenigen Handgriffen betriebsbereit.

1. Gewendeltes Höreranschlußkabel

Gerades Ende des Höreranschlußkabels: Stecker in die **kleinere** Buchse auf der Geräteunterseite (siehe Bild) einstecken, bis er **hörbar einrastet.** Kabel in Kabelführung einlegen.

Anderes Ende am **Hörer** anstecken.

2. Anschlußkabel

Stecker in die vorgesehene Buchse auf der Geräteunterseite (siehe Bild) einstecken, bis er **hörbar einrastet.** Leitung in Kabelführung einlegen.

Stecker an Ihrer Telefonanschlußdose anstecken.

3. Netzanschlußkabel

Stecker in die vorgesehene Buchse auf der Geräteunterseite (siehe Bild) einstecken, bis er hörbar einrastet. Leitung in Kabelführung einlegen.

Steckernetzgerät an einer Netz-Steckdose anstecken.

Der rote Leuchtsteg blinkt für kurze Zeit.

Danach ist Ihr euroset 832 betriebsbereit.

Hinweis:

Aus Sicherheitsgründen darf das Telefon euroset 832 nur mit dem mitgelieferten Steckernetzgerät Siemens C 39280-Z4-C50 bzw. C39280-Z4-C51 (110V~) betrieben werden.

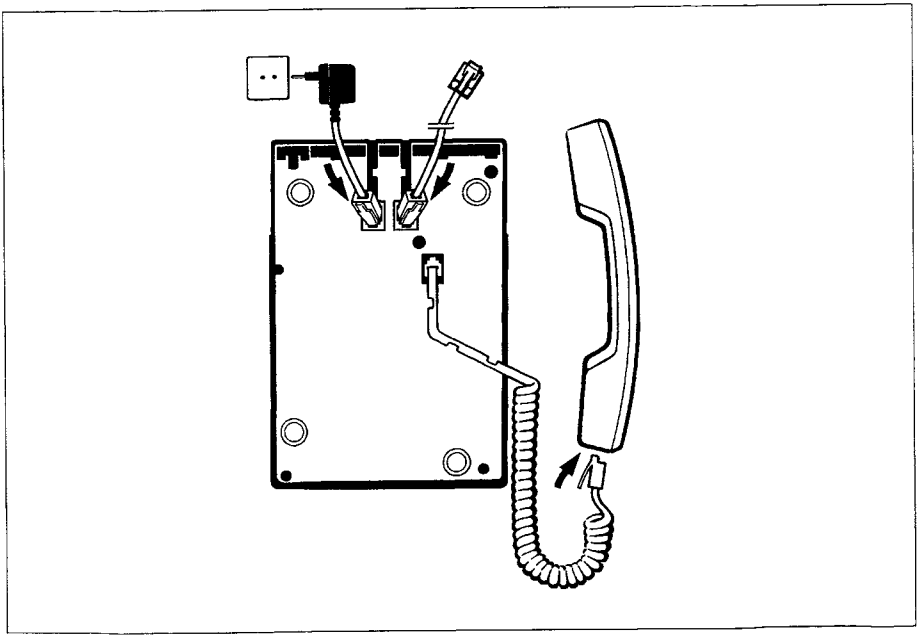

Beschriftungskarte herausnehmen und einlegen

Ihr Telefon ist mit einer Beschriftungskarte versehen, auf der Sie die Namen zu den gespeicherten Rufnummern notieren können. Die Abbildung zeigt, wie die Beschriftungskarte herauszunehmen bzw. einzulegen ist und die Klarsichtabdeckung angebracht wird.
Weitere Beschriftungskarten können Sie bei Bedarf aus der letzten Seite dieser Bedienungsanleitung ausschneiden.

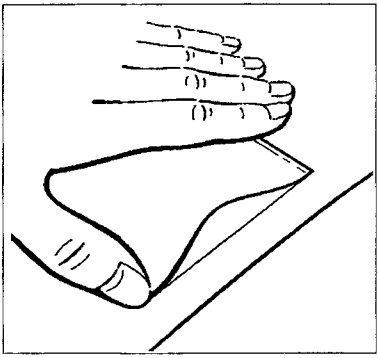

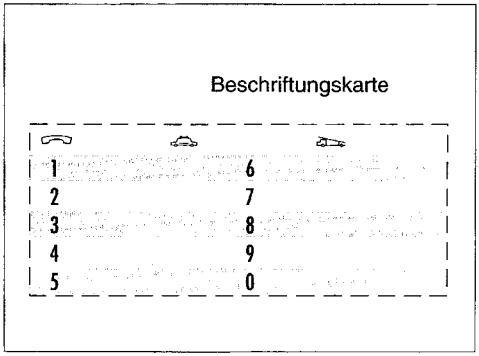

Hinweis zum Aufstellen Ihres Gerätes

Es wird empfohlen, das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage zu stellen.
Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann nicht völlig ausgeschlossen werden, daß diese bei Kontakt mit Geräteteilen (z. B. Gummifüße) Spuren auf der Standfläche verursachen.Beachten Sie, daß das Gerät keiner direkten Sonnenbestrahlung oder sonstigen Wärmequellen ausgesetzt wird.

Grundeinstellungen

Überprüfen des eingestellten Wahlverfahrens

Im Lieferzustand ist Ihr Telefon auf Mehrfrequenzwahl (MFV) eingestellt.

Hörer abheben;
Sie hören den Wählton.
Das eingestellte Wahlverfahren wird angezeigt.

5 Beliebige Ziffer wählen, z. B. die Ziffer 5.

Wenn Sie keinen Wählton mehr hören, ist das Wahlverfahren richtig eingestellt.

Wenn Sie den Wählton noch hören, bedeutet das, Sie müssen das Wahlverfahren einstellen (siehe unten).

Hörer wieder auflegen.

Hinweis:

Beim Betrieb an Telefonanlagen ist nach Abheben des Hörers u. U. kein Wählton hörbar. In diesem Fall wählen Sie die Rufnummer eines internen Teilnehmers. Wird der Rufton hörbar, ist das Wahlverfahren richtig eingestellt.

Wahlverfahren einstellen

Falls das Wahlverfahren nicht richtig eingestellt ist, muß es umgestellt werden.

SET-Taste drücken und ...

anschließend Taste #, danach

1 Taste 1 für IWV, bzw.

2 Taste 2 für MFV.

zum Speichern der Einstellung SET-Taste drücken.

Lautstärke des Tonrufes einstellen

Das Klingeln ist auf die höchste Lautstärke (Stufe 7) voreingestellt.

Während des Rufzustandes werden die eingestellten Werte des Tonrufes im Display signalisiert.

Die Lautstärke (hier 4) wird unter dem Symbol ◢ für Lautstärke angezeigt. Links daneben wird die eingestellte Melodie des Tonrufes (hier 43) angezeigt; siehe „Melodie des Tonrufes einstellen".

Zum Einstellen der Lautstärke haben Sie zwei Möglichkeiten:

1. Möglichkeit

SET-Taste drücken, der Tonruf wird zur Kontrolle ausgegeben, und ...

5 anschließend die Taste 5 betätigen.

0 Taste 0 drücken, der Tonruf wird auf AUS (OFF) geschaltet.

1 Taste 1 drücken, der Tonruf wird auf LEISE (LOW) geschaltet.

Für die Tasten 2 bis 6 wird die Lautstärke entsprechend eingestellt.

7 Taste 7 drücken, der Tonruf wird auf LAUT (HIGH) geschaltet.

Zum Schluß wieder die SET-Taste drücken. Die Einstellung ist damit gespeichert.

Wird nicht innerhalb 40 Sek. die Einstellung mit der SET-Taste abgeschlossen, ist die alte Einstellung gültig.

2. Möglichkeit

Sie können auch die Tasten ▲ bzw. ▼ während eines Rufes betätigen. Bei jedem Tastendruck wird die Lautstärke erhöht bzw. verringert. Der zuletzt eingestellte Wert wird gespeichert.

Mit den Tasten 0...7 können Sie die Ruflautstärke ebenfalls einstellen.

Melodie des Tonrufes einstellen

Das Telefon ist auf die maximale Tonfolge (Stufe 4) und eine mittlere Melodie (Stufe 3) voreingestellt. In der Anzeige erscheint dafür 43, wenn das Telefon läutet.
Für die **Tonfolge** des Tonrufes sind **4 Einstellungen** möglich (1 ... 4). Die **Melodie** des Tonrufes ist in **10 Stufen** (0 ... 9) einstellbar. Die Einstellung ist immer 2stellig, also zwei Tastendrücke.

Sie können die Melodie folgendermaßen bei aufgelegtem Hörer ändern:

SET-Taste drücken und ...

6 anschließend die Taste 6.
Zur Kontrolle wird der Tonruf ausgegeben.
Dies ist auch der Lieferzustand.



3 **5** Z. B. die Taste 3, eine andere Tonfolge einstellen. Der Tonruf ist jetzt ausgeschaltet; weiter:
Z. B. die Taste 5, eine andere Melodie wird entsprechend eingestellt.
Der geänderte Tonruf ertönt.





Zum Bestätigen SET-Taste drücken.
Die Einstellungen sind damit gespeichert.

Andere Tonrufeinstellungen können Sie, je nach Ihrem Geschmack, durch weiteres Eingeben von Ziffernpaaren einstellen.

Hinweis:

Alle Einstellungen, die mit der SET-Taste begonnen werden, müssen auch mit der SET-Taste abgeschlossen werden. Nur dann werden die vorgenommenen Einstellungen gespeichert. Wird also am Ende eines Einstellvorganges die SET-Taste nicht betätigt, so werden auch die vorgenommenen Einstellungen oder Änderungen nicht gespeichert. Die ursprünglichen Einstellungen bleiben erhalten.
Zum Abbrechen kann man einfach den Hörer abheben.

Wählen mit dem euroset 832

Wählen mit der Tastatur

Hörer abheben.

Gewünschte Rufnummer wählen.
z. B. 412314.

Jetzt telefonieren Sie und legen nach dem Gespräch wieder auf.

Hinweis:

* Auf dem Display werden max. 12 Stellen angezeigt; es können aber beliebig lange Nummern manuell gewählt werden.

* Während der Wahl können Pausen (*P*) von 3 Sekunden durch Drücken der Wahlwiederholungstaste eingefügt werden (nicht an 1. Stelle).

Diese Pausen werden dann in die Wahlwiederholung übernommen (nützlich z. B. bei Auslandsgesprächen).

Wählen bei aufliegendem Hörer



Lautsprechertaste (SPEAKER) drücken bis Display aufleuchtet.

Rufnummer wählen.
Über den Lautsprecher können Sie den Verbindungsaufbau verfolgen. Wenn der gerufene Teilnehmer sich meldet, dann:

Hörer abheben.

Zum Beenden, wenn der gerufene Teilnehmer „besetzt" ist oder sich nicht meldet, wieder Lautsprechertaste (SPEAKER) drücken.

Wählen mit dem euroset 832

Wahlwiederholung (letzte Rufnummer)

Hörer abheben.



Wahlwiederholungstaste (REDIAL) drücken.

Die letzte eingegebene Rufnummer wird automatisch gewählt (max. 22 Ziffern).

Ist keine Nummer gespeichert, so wird dafür das Zeichen (⁼) im Display dargestellt.

Erweiterte Wahlwiederholung (Merker) speichern

Hörer abheben.



Gewünschte Rufnummer über die Tastatur wählen (oder mit der Wahlwiederholungstaste).

Es meldet sich niemand, oder Sie hören das „Besetzt"-Zeichen.

SET-Taste drücken und ...

danach die Wahlwiederholungstaste (REDIAL).

Die Rufnummer ist im Merker gespeichert.



Hinweis:

Es werden nur max. 22 Ziffern in den Speicher übernommen.
Bei mehr als 22 Ziffern wird der Speicher gelöscht!

Erweiterte Wahlwiederholung (Merker) abrufen

Hörer abheben.

SET-Taste drücken,



danach die Wahlwiederholungstaste (REDIAL).

Die Rufnummer aus dem Merker wird gewählt.

Hinweis:

Die Rufnummer bleibt solange gespeichert, bis eine neue Rufnummer im Merker gespeichert wird.

Mit der Kurzwahltaste wählen

Hörer abheben,

Kurzwahltaste (MEM) und Ziffer drücken, unter der die Kurzwahl gespeichert ist.



Die gespeicherte Rufnummer wird gewählt.

Hinweis:

Falls unter der Kurzwahl keine Rufnummer gespeichert ist, verfahren Sie wie im Kapitel „Speichern von Rufnummern“ (siehe Seite 12) beschrieben.

Speichern von Rufnummern

Sie können häufig verwendete Rufnummern speichern. Ihr euroset 832 bietet Ihnen dazu 10 Kurzwahlspeicher.

Kurzwahlnummern speichern

SET-Taste drücken,



Kurzwahltaste (MEM) drücken und

die Zifferntaste drücken, unter der die Kurzwahlnummer gespeichert werden soll. Also eine der Tasten 1 bis 0.



Jetzt die zu speichernde Rufnummer eingeben (max. 22 Ziffern).

SET-Taste erneut drücken.
Die eingegebene Rufnummer ist unter der Zifferntaste gespeichert.

Hinweis:

Gespeicherte Rufnummern (Kurzwahl) können Sie einfach durch Eingabe einer neuen Rufnummer ändern.
Auf dem Einlegeschild können Sie die Namen zu den gespeicherten Nummern notieren.

Speichern von Rufnummern

Notizbuch

Sie haben einen Teilnehmer über die Tastatur angerufen und wollen diese Rufnummer unter der Kurzwahl speichern.
Sie können auch während eines Gesprächs eine von Ihrem Gesprächspartner genannte Rufnummer speichern.

Notizbuch (Kurzwahl)

Gespräch ...

SET-Taste drücken,



dann die Kurzwahltaste (MEM) drücken und

die Zifferntaste drücken, unter der die Kurzwahlnummer gespeichert werden soll. Also eine der Tasten 1 bis 0.



Wahlwiederholungstaste (REDIAL) drücken. Die zuletzt gewählte Rufnummer wird angezeigt und übernommen und als Kurzwahl gespeichert.

SET-Taste drücken.

Hinweis:

Wollen Sie während eines Gespräches eine Ihnen genannte Rufnummer speichern, so betätigen Sie die Wahlwiederholungstaste (REDIAL) nicht, sondern geben stattdessen die Nummer über Wähltastatur ein und beenden den Vorgang durch Drücken der SET-Taste.

Gesprächsdaueranzeige

Etwa 12 Sek. nach Wahl der letzten Ziffer startet automatisch die Gesprächsdaueranzeige.
Nach Gesprächsende wird die Gesprächsdauer noch für 4 Sekunden angezeigt.

Lauthören

Lauthören ein- und ausschalten

Sie wollen anwesende Personen mithören lassen.

Gespräch ...

Lautsprechertaste (SPEAKER) drücken.

Der Gesprächspartner ist über den Lautsprecher zu hören.

Lautsprechertaste (SPEAKER) erneut drücken.

Der Lautsprecher ist abgeschaltet.

Lautstärke des Lautsprechers einstellen

Gespräch ...

Lautsprechertaste (SPEAKER) drücken,



anschließend Taste (HIGH)



oder oder

Taste (LOW) betätigen.

Die Lautstärke ist in 7 Stufen einstellbar. Mit jedem Tastendruck auf die Plus- bzw. Minustaste wird der Lautsprecher um eine Stufe lauter bzw. leiser gestellt.

Wenn in Lautstärkestufe 6 und 7 der Hörer in die Nähe des Lautsprechers gebracht wird, können Pfeifgeräusche auftreten. Schalten Sie in diesem Fall den Lautsprecher leiser oder halten Sie den Hörer weiter entfernt vom Lautsprecher.

Die zuletzt eingestellte Lautstärke bleibt für das nächste Gespräch gespeichert.

Betrieb an Telefonanlagen

Hinweis:

Beachten Sie beim Betrieb an Telefonanlagen auch die Bedienhinweise Ihrer Nebenstellenanlage.

Amtskennzahlen programmieren

An Telefonanlagen muß zuerst eine Amtskennzahl (AKZ) gewählt werden z. B. 0, um in das öffentliche Telefonnetz zu gelangen oder um in eine Fernwahl zu gelangen. Dann muß man warten, bis der Amtswählton zu hören ist.
Die folgende Funktion dient dazu, um an Telefonanlagen automatisch bei Wahl der Amtskennzahl die erforderliche Wahlpause einzufügen.
Sie können max. 3 verschiedene ein- bis dreistellige Amtskennzahlen programmieren.

1. Amtskennzahl speichern:

SET-Taste drücken und anschließend



die Ziffer 0.

Wahlwiederholungstaste (REDIAL) drücken.

Amtskennzahl eingeben, z. B. 0.

Falls Sie keine weitere Amtskennzahl benötigen, drücken Sie zum Beenden und Speichern die SET-Taste.

2. und 3. Amtskennzahl speichern:

Wahlwiederholungstaste (REDIAL) drücken.

2. Amtskennzahl eingeben, z. B. 9.

Falls Sie eine 3. Amtskennzahl benötigen, drücken Sie die Wahlwiederholungstaste und geben die 3. Amtskennzahl ein, z. B. 017 Nach Eingabe der letzten AKZ drücken Sie die SET-Taste.



Amtskennzahlen löschen

Die Amtskennzahlen können nur **gemeinsam** gelöscht werden. Hierzu gehen Sie wie beim Speichern vor, geben aber keine neue Amtskennzahl ein, sondern drücken gleich nach der Wahlwiederholungstaste die SET-Taste.

Einstellen der Signaltasten-Funktion

Beim Betrieb an privaten Telefonanlagen müssen Sie außer dem Wahlverfahren auch die ggf. erforderliche Signaltasten-Funktion „Flash" einstellen.
Gehen Sie dabei wie im Kapitel „Wahlverfahren einstellen" (Seite 6) beschrieben vor.

Folgende Signalzeiten können mit Drücken der Signaltaste (REDIAL) eingestellt werden:
90 ms (Millisekunden) ist ab Werk eingestellt oder 120 ms, 180 ms, 300 ms, 600 ms.
Im Zweifelsfall sind die Erfordernisse Ihrer Telefonanlage zu erfragen.

Zum Einstellen gehen Sie wie folgt vor:

SET-Taste drücken.

Taste 1 drücken.

REDIAL-Taste drücken.

Für 120 ms Zifferncode **931** eingeben,

für 180 ms Zifferncode **932** eingeben,
für 300 ms Zifferncode **933** eingeben,
für 600 ms Zifferncode **934** eingeben,
für 90 ms Zifferncode **930** eingeben,

SET-Taste drücken.
Die Signaltastendauer ist eingestellt.

Wahlverfahren zeitweise umschalten

Ist Ihr Telefon auf das Impulswahlverfahren (IWV) eingestellt (siehe Seite 6, Wahlverfahren einstellen), müssen Sie zum Fernsteuern, z. B. eines Anrufbeantworters oder zum Datentransfer, wie nachfolgend beschrieben auf das Mehrfrequenz-Wahlverfahren (MFV) umstellen.

Gespräch ...

Sie betätigen die Sterntaste.

Damit ist auf MFV umgeschaltet.

Jetzt können Sie die entsprechenden Eingaben zum Fernsteuern oder Datentransfer über die Wähltastatur machen.

Nach Auflegen des Hörers wird auf IWV zurückgeschaltet.

Hinweis:

Das zeitweise Umschalten des Wahlverfahrens auf MFV darf **nicht** wie bei „Wahlverfahren einstellen" (siehe Seite 6) beschrieben durchgeführt werden, da hierbei das Wahlverfahren dauernd auf MFV eingestellt wird.

Einführung in die Bedienung

Die Bedienung des Anrufbeantworterteiles Ihres euroset 832 ist denkbar einfach.
Sie brauchen hierfür nachfolgend beschriebene Tasten:

Mit der Ein/Aus-Taste wird die Ansagebereitschaft ein/ausgeschaltet. Beim Einschalten wird die Ansage wiedergegeben.

In Verbindung mit der SET-Taste wird die Aufnahme der Ansage gestartet.

Wiedergabe von aufgezeichneten Gesprächen:
Wiedergabetaste kurz antippen.
Wiedergabetaste länger betätigen (>1s).

Mit der Taste 5 bricht die Wiedergabe bzw. die Aufnahme ab (Stop-Taste).

Mit der Taste Rücksprung während Wiedergabe zur vorherigen Nachricht.

Mit der Taste 2 Wiederholen der laufenden Nachricht.

Mit der Taste 3 Sprung u. Wiedergabe der nächsten Nachricht.

Es sind zwei unterschiedliche Betriebsarten möglich:

Entweder **Anrufbeantworter (SE)**
Bei dieser Betriebsart können durch den Anrufenden Nachrichten aufgesprochen werden.



Oder **Anrufhinweis (Ao)**
Bei dieser Betriebsart erhält der Anrufende den von Ihnen aufgesprochenen Hinweistext, ohne die Möglichkeit eine Nachricht für Sie zu hinterlassen.

Je nachdem, welche Betriebsart Sie wählen, sind unterschiedliche Ansagetexte von Ihnen aufzusprechen, um den Anrufenden deutlich zu machen, ob diese eine Nachricht für Sie hinterlassen können oder nicht.
Die gewünschte Betriebsart können Sie selbst festlegen und auch jederzeit wechseln.
In der Betriebsart „Anrufbeantworter" können Nachrichten bis zu einer Gesamtlänge von min. 10 Minuten aufgezeichnet werden. Die maximale Länge der Aufzeichnung, die jedem Anrufer zur Verfügung steht, können Sie festlegen.

Sie können Telefongespräche, die Sie führen, aufzeichnen (Mitschneiden).
Die Funktionen des Anrufbeantworters können Sie entweder lokal oder über Fernabfrage von einem beliebigen Telefon aus bedienen. Für die Fernabfrage kann ein Fernabfragesender (Zubehör) erworben werden.

Hinweis:

Lassen Sie das Steckernetzgerät immer gesteckt, da sonst gespeicherte Ansagen und Nachrichten gelöscht werden könnten.
Gespeicherte Ansagen und Nachrichten bleiben bei Spannungsausfall ca. 5 Minuten erhalten. Dies reicht aus, um z. B. den Aufstellungsort zu verändern oder bei Ausfall einer Netzsicherung den Erhalt der gespeicherten Ansagen sicherzustellen.

Anrufbeantworter vorbereiten

Entsprechend Ihrem Bedarf können Sie bei Ihrem euroset 832 einige Betriebsparameter programmieren, um die für Sie optimale Betriebsweise zu erreichen.
Folgende Einstellungen sind möglich:

1. Sie können zwischen den Betriebsarten

   Anrufbeantworter (mit Gesprächsaufzeichnung), $5\,t$ und
   Anrufhinweis (ohne Gesprächsaufzeichung), $A\,o$ wählen.

2. Sie können die **Länge der** aufzuzeichnenden **Nachrichten** festlegen.
   maximale Länge: 30 Sekunden, 1 Minute, 2 Minuten oder unbegrenzt (bis „Speicher voll")

3. Sie können die **Rufanzahl** vor Anschaltung des Anrufbeantworters bestimmen.
   Anschaltung nach dem 1. Ruf, dem 2. Ruf, dem 4. Ruf oder Automatik

   Haben Sie Automatik eingestellt, schaltet sich Ihr Anrufbeantworter wie folgt an:
   - nach 2 Rufen, wenn neue Gespräche aufgezeichnet wurden,
   - nach 4 Rufen, wenn keine Gespräche aufgezeichnet wurden.

   Wenn Sie auf Automatik geschaltet haben und Ihren Aunrufbeantworter über Fernabfrage anrufen und Sie hören das 3. Rufzeichen, dann wissen Sie, daß keine neuen Nachrichten gespeichert sind und können noch vor der Verbindung den Hörer auflegen.

4. Sie können festlegen, ob Sie eingehende Nachrichten über den Lautsprecher mithören können.

5. Sie können einstellen, ob die Displaytexte in

   Deutsch, Englisch oder Französisch dargestellt werden.

6. Für die Fernabfrage müssen Sie eine von Ihnen festgelegte, vierstellige **Geheimnummer (PIN)** programmieren. Diese Geheimnummer darf nicht „0000" sein. Nur dann ist die Fernabfrage möglich.
   Im **Lieferzustand** sind folgende Werte voreingestellt:
   - Betriebsart: Anrufbeantworter
   - Nachrichtenlänge 30 Sekunden
   - Anschaltung nach dem 2. Ruf
   - Mithören Ein
   - Displaytexte Englisch
   - Geheimnummer (PIN) „0000"

Anrufbeantworter vorbereiten

Empfehlenswert ist den Lieferzustand zu überprüfen, einen persönlichen PIN Code einzustellen und den Anrufbeantworter gemäß Ihren Wünschen anzupassen.

Sie gehen wie folgt vor:

Drücken Sie die SET-Taste,

dann Taste 2 drücken.
Es wird **Modus Anrufspeicherung,**
St („store" = „speichern") angezeigt
(Modus Ao auch möglich)

Sie können jetzt zwischen beiden Betriebsarten Ihres Anrufbeantworters wechseln:

Mit Drücken der Wahlwiederholungstaste (REDIAL), die in diesem Programmzustand ihre Funktion ändert in **„wechseln"**
Modus „Anrufhinweis" Ao („Anouncement" = Ansage)



und zurück

Zum **Speichern** (Bestätigen) des angezeigten Betriebszustandes und **Weiterschalten** in den nächsten:

Plus-Taste (HIGH) drücken.
Der nächste Betriebszustand wird im Display angezeigt:

Länge der Nachricht: 30 Sekunden

oder wechsel: 60 Sekunden



wechsel: 120 Sekunden

wechsel: max. Länge

wechsel: 30 Sekunden und so weiter

wählen Sie aus und **bestätigen/weiterschalten**
(nächster Betriebszustand)

Rufzahl vor Anschaltung des Anrufbeantworters

z. B. 1 Ruf



Anrufbeantworter vorbereiten

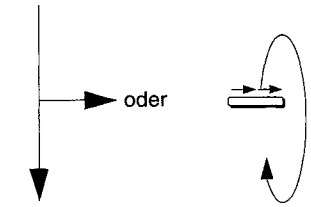

2 Rufe

4 Rufe

Automatik
(siehe Seite 20)

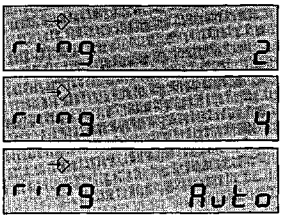

Wählen Sie aus und bestätigen/weiterschalten

Mithören von eingehenden Nachrichten über Lautsprecher

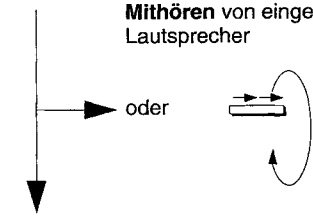

on

off

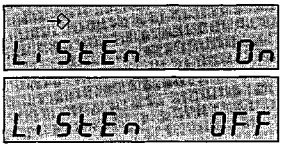

Wählen Sie aus und bestätigen/weiterschalten

Displaytext in

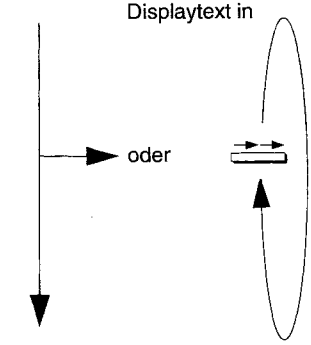

englisch

deutsch

französisch

spanisch

portugiesisch

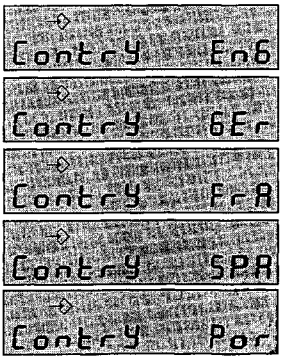

Wählen Sie aus und bestätigen/weiterschalten

PIN-Code einstellen

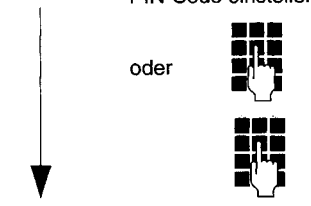

Neue vierstellige PIN eingeben

Nochmals bestätigen

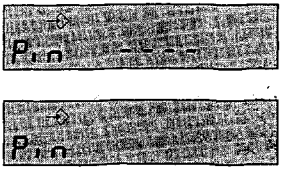

Zum Beenden können Sie den Hörer abheben oder zum Speichern der aktuellen Anzeige die SET-Taste drücken.

Anrufbeantworter

Akustische Signale

Die nachstehenden Töne und Tonfolgen führen Sie bei der Bedienung Ihres Anrufbeantworters.

0,2 s

Bereitton

0,2 s 0,5 s 0,2 s

Mehrmaliger Bereitton
Signalisiert Ihnen bei Fernabfrage die Anzahl der gespeicherten Nachrichten.

1 s

Endeton

0,2 s 0,2 s 0,2 s 0,2 s 0,2 s 0,2 s

Fehlerton

0,2 s 0,5 s

Quittungsanforderungston
Erhalten Sie bei der Fernabfrage Ihres Anrufbeantworters und wird beim Ferneinschalten 2x gesendet.

Bei welchen Bedienvorgängen diese akustischen Signale auftreten, ist in den nachfolgenden Bedienhinweisen aufgeführt.

Optische Signale

Über den Leuchtsteg (LED-Leuchte) unterhalb der „Ein/Aus"-Taste erhalten Sie folgende optische Signalisierungen:

LED-Leuchte aus:	Anrufbeantworter ausgeschaltet
LED-Leuchte ein:	Anrufbeantworter eingeschaltet
LED-Leuchte blinkt:	Anrufbeantworter eingeschaltet Es sind neue (noch nicht abgehörte) Nachrichten vorhanden.
LED-Leuchte flackert:	Anrufbeantworter eingeschaltet Speicher voll

Ansage für Anrufbeantworter-Funktion

Die Ansage muß mindestens 10 Sekunden und darf höchstens 30 Sekunden lang sein.
Ist kein, bzw. zu wenig Speicherplatz vorhanden, müssen Sie Ihre gespeicherten Nachrichten abhören und dann löschen. Falls zu wenig Speicherplatz vorhanden ist, wird dies durch Flackern der Leuchtanzeige LED signalisiert.

Textbeispiel
Ansage: *„Guten Tag, hier ist die Familie Müller. Wir sind zur Zeit nicht erreichbar. Sie können uns jedoch nach dem Ton eine Nachricht bis zu .... Länge hinterlassen.*
Nennen Sie uns Ihren Namen und Ihre Telefonnummer, wir rufen Sie schnellstmöglich zurück."

Ansage für Anrufhinweis-Funktion

Diese Funktion nutzen Sie dann, wenn Sie keine Nachrichten aufzeichnen wollen, aber den Anrufern trotzdem etwas mitteilen wollen.
Diese Ansage kann bis zu 3 Minuten lang sein.
Textbeispiel

Ansage: *„Guten Tag, hier ist der Gasthof zur Post. Unser Betrieb ist zur Zeit geschlossen. Unsere Öffnungszeiten sind ..... Vielen Dank für Ihren Anruf."*

Hinweis:

Nach Aufsprechen einer neuen Ansage wird die vorherige automatisch gelöscht.
Die Ansagen werden über den Hörer aufgesprochen.

- Sprechen Sie laut und deutlich.
- Beachten Sie die Zeitbegrenzungen.
  Dabei unterstützt Sie das Display, indem während des Aufsprechens der Ansage die noch verbleibende Aufsprechzeit angezeigt wird.
- Vermeiden Sie Sprechpausen von mehr als 2 Sekunden.
- Weisen Sie in Ihrer Ansage den Anrufer auf die von Ihnen festgelegte maximale Zeit hin, die für seine Nachricht zur Verfügung steht.

Ist kein bzw. zu wenig Speicherplatz vorhanden, müssen Sie Ihre gespeicherten Nachrichten abhören und dann löschen.

Falls zu wenig Speicherplatz vorhanden ist, wird dies durch Flackern der LED-Leuchte signalisiert.

Aufsprechen der Ansage für Anrufbeantworter-Funktion

Hörer abheben.

SET-Taste drücken.

Ein/Aus-Taste drücken.

Sie hören den Bereitton.

Sprechen Sie nun sofort Ihren Ansagetext auf (mindestens 10 bis maximal 30 Sekunden Länge).

5

Drücken Sie die Taste 5.

Die erfolgte Aufnahme Ihrer gesprochenen Ansage wird Ihnen mit dem Bereitton bestätigt.

Zur Kontrolle wird die gespeicherte Ansage wiedergegeben.

Nach der Wiedergabe hören Sie den Endeton.

Hinweis:

Bei fehlerhafter Ansage (z.B. zu kurze Ansage) hören Sie den Fehlerton.

Aufsprechen der Ansage für Anrufhinweis-Funktion

Hörer abheben.

SET-Taste drücken.

Ein/Aus-Taste drücken.

Sie hören den Bereitton.

Sprechen Sie nun sofort Ihren Ansagetext auf (mindestens 10 bis maximal 180 Sekunden Länge).

Drücken Sie die Taste 5.

Die erfolgte Aufnahme Ihrer gesprochenen Ansage wird Ihnen mit dem Bereitton bestätigt.

Zur Kontrolle wird die gespeicherte Ansage wiedergegeben.

Nach der Wiedergabe hören Sie den Endeton.

Die LED leuchtet stetig.

Die Anrufhinweis-Funktion ist eingeschaltet.

Hörer auflegen.

Hinweis:

Sollte Ihnen das Aufsprechen der Ansage nicht gleich gelingen, hören Sie den Fehlerton. Legen Sie nach dem Aufsprechen Ihrer Ansage immer den Hörer auf, da erst danach wieder alle Funktionen freigegeben sind.

Um eine Ansage aufsprechen zu können, muß der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein. Achten Sie bitte darauf, daß der Betriebszustand „Anrufbeantworter eingestellt, „ 5 Ł" (siehe Seite 20) ist.

Anrufbeantworter

Kontrollieren der Ansage

Die Ansage kann sowohl bei aufgelegtem, als auch bei abgehobenem Handapparat kontrolliert werden. Gehen Sie wie folgt vor:

Ein/Aus-Taste drücken.

Sie hören Ihre Ansage über den Lautsprecher.

Sollte keine Ansage gespeichert sein, wird ein Fehlerton ausgeben.

Wollen Sie Ihre Ansage über den Hörer kontrollieren, so heben Sie einfach vorher den Hörer ab.

Durch Drücken der Taste 5 können Sie die Wiedergabe Ihrer Ansage abbrechen.

Löschen der Ansage

Während der Wiedergabe können Sie eine Ansage löschen

Die SET-Taste und die

Taste 0 drücken.

Nach dem Löschen hören Sie den „Endeton".

Der Anrufbeantworter schaltet sich selbständig ab.

Ausschalten des Anrufbeantworters

Wenn Sie eine neue Ansage aufgesprochen haben, ist der Anrufbeantworter **automatisch** eingeschaltet.

LED leuchtet.

Ein/Aus-Taste drücken.

LED ist aus.

Hinweis:

Der Anrufbeantworter schaltet sich automatisch auf die Betriebsart Anrufhinweis um, wenn der Speicher für eingehende Nachrichten voll ist.
Ist keine Ansage für Anrufhinweis vorhanden, schaltet sich der Anrufbeantworter aus.
Die LED flackert für ca. 2 Sek., und Sie hören einen Fehlerton.
Der normale Telefonbetrieb ist weiter möglich.

Anrufbeantworter

Einschalten des Anrufbeantworters

Die Anrufbeantworter-Funktion kann nur eingeschaltet werden, wenn noch Speicherplatz für eingehende Nachrichten vorhanden ist (mindestens 11 Sekunden).
Bei vollem Speicher flackert die LED.
Sie müssen erst die gespeicherten Nachrichten abhören (siehe Seite 28) und löschen (siehe Seite 29).
Wenn Sie keine Ansage aufgesprochen haben, können Sie die Anrufbeantworter-/Anrufhinweis-Funktion nicht einschalten.
In beiden Fällen hören Sie den Fehlerton.
Ansonsten gehen Sie wie folgt vor:

LED ist aus.

Ein/Aus-Taste drücken.
Die Restaufzeichnungszeit wird angezeigt.

Sie hören Ihren Ansagetext über den Lautsprecher.

LED leuchtet.

Durch Drücken der Taste 5 können Sie die Wiedergabe Ihrer Ansage abbrechen.

Gesprächsübernahme

Sie können – während Ihr Anrufbeantworter eine eingehende Nachricht aufzeichnet – jederzeit das Gespräch übernehmen.

Anrufbeantworter ist aktiv

Das Symbol für Aufzeichnung blinkt.

Hörer abheben.

Gespräch (Anrufbeantworterfunktion abgebrochen)

Hörer auflegen.



Hinweis:
Der vor der Gesprächübernahme aufgezeichnete Teil eingehender Nachricht bleibt gespeichert.

Abhören eingegangener Nachrichten

Mit dem folgenden Bedienvorgang können Sie über den Lautsprecher oder den Hörer die eingegangenen Nachrichten abhören.

Hörer abheben oder

aufgelegt lassen.

Wiedergabetaste (PLAY) **kurz** antippen.
Sie hören nun nacheinander **alle** eingegangenen **Nachrichten**.

Wollen Sie **nur neue** (noch nicht abgehörte) **Nachrichten** abhören, dann die Wiedergabetaste (PLAY) **lang** (etwa 1 Sekunde) drücken.
Sie hören nun die **neu** eingegangenen Nachrichten.

Während der Wiedergabe der eingegangenen Nachrichten haben Sie folgende Möglichkeiten:

Wenn Sie z. B. eine **Textpassage nicht** richtig **verstanden** haben:

2

Drücken Sie die Taste 2.

Es **wird** dann diese **Nachricht wiederholt.**

Wenn Sie sich einen **Überblick** über die eingegangenen Nachrichten **verschaffen** wollen,

3

Drücken Sie die Taste 3.

Mit jedem Tastendruck springen Sie zum Anfang der **nächsten Nachricht.**

1

Drücken Sie die Taste 1.



Mit jedem Tastendruck springen Sie zum Anfang der vorherigen Nachricht.

5

Durch Drücken der Taste 5 können Sie das Abhören jederzeit abbrechen (Stop-Taste).

Löschen von aufgezeichneten Nachrichten

Sie können gespeicherte Nachrichten nur dann löschen, wenn Sie diese einmal mindestens 2 Sek. abgehört haben.

Hörer abheben..

Wiedergabe (PLAY) betätigen und bei gedrückter Taste Hörer auflegen.

Löschen von einzelnen Nachrichten

Während der Wiedergabe SET-Taste drücken.

Taste 0 drücken. Die gerade aktuelle Nachricht wird gelöscht.

Die Wiedergabe wird mit der nächsten gespeicherten Nachricht fortgesetzt.

Telefongespräche aufzeichnen (Mitschneiden)

Sie haben die Möglichkeit, mit Ihrem Anrufbeantworter euroset 832 Telefongespräche, die Sie führen, aufzuzeichnen.

Sie führen ein Gespräch und wollen dieses aufzeichnen.

Drücken Sie die SET-Taste und anschließend

die Wiedergabetaste (PLAY)

Sie hören den Bereitton.
Die Gesprächsaufzeichnung beginnt.

Im Display wird die Aufnahmedauer angezeigt.

Wenn Sie die Gesprächsaufzeichnung beenden wollen,

drücken Sie die Taste 5.

Sie hören den Endeton.

Hinweis:

Für eine Gesprächsaufzeichnung steht Ihnen der gesamte noch verfügbare Speicher zur Verfügung. Ist der Speicher voll, wird die Aufzeichnung automatisch beendet; dies wird Ihnen durch den Endeton und die LED (flackert) signalisiert.

Allgemeine Hinweise

Sie können Ihren Anrufbeantworter von jedem Telefon aus fernsteuern und abfragen.
In der Regel benötigen Sie dafür einen **Sender für Fernabfrage (Sonderzubehör).**
Führen Sie die Fernabfrage von einem Telefon durch, das auf das MFV-Wahlverfahren eingestellt ist oder umgeschaltet werden kann (siehe Seite 7), benötigen Sie den Sender für Fernabfrage nicht. Sie können dann die Fernabfrage über die Tastatur des Telefons steuern.

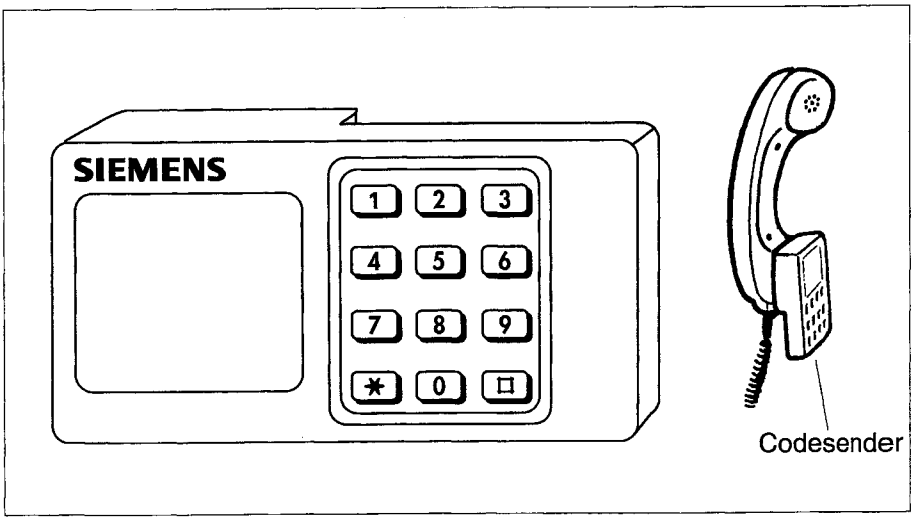

Benutzen Sie den Sender für Fernabfrage, so halten Sie diesen mit dem Gummiring auf die Mikrofoneinsprache des Hörers.
Eine Kurzbedienungsanleitung für die Fernabfragefunktionen finden Sie am Ende dieser Bedienungsanleitung. Es ist empfehlenswert, diese für den Fall der Fernbedienung mitzunehmen.
Über die Fernabfrage können Sie folgende Funktionen steuern:
- Eingegangene Nachrichten abhören
- Eingegangene Nachrichten löschen
- Ansagen aufsprechen
- Betriebsart wechseln
- Anrufbeantworter ein-/ausschalten
- Aufsprechen einer Nachricht
- Ansagetexte löschen

Was Sie bei der Fernabfrage beachten müssen:
- Um die Fernabfrage gegen mißbräuchliche Benutzung zu sichern, müssen Sie eine Geheimnummer speichern (siehe Seite 21). Die Fernabfrage ist sonst nicht möglich.
- Funktionen können Sie immer mit der Taste 5 abbrechen.
- Zwischen Funktionswechseln wird empfohlen, diese Taste zu drücken.
- Haben Sie Ihren Anrufbeantworter auf Automatik programmiert, beachten Sie bitte das Kapitel „Anrufbeantworter vorbereiten" (Seite 20).

Fernabfrage

Fernabfrage einschalten

Sie rufen Ihren Anrufbeantworter an.

Nach der eingestellten Anzahl der Rufe schaltet sich Ihr Anrufbeantworter an. Sie hören Ihre Ansage.

Nach der Ansage geben Sie Ihre Geheimnummer ein.

Die erkannte Geheimnummer bestätigt Ihnen Ihr Anrufbeantworter durch den Bereitton.

Die Anzahl der gespeicherten Nachrichten wird Ihnen durch die entsprechende Zahl von Bereittönen signalisiert.

Sie haben 8 Sekunden Zeit eine der nachstehenden Funktionen aufzurufen.
Überschreiten Sie diese Zeit, hören Sie den Quittungsanforderungston. Sie haben dann noch einmal 8 Sekunden Zeit, die gewünschte Funktion einzuleiten.

Hinweis:

Die nachfolgend beschriebenen Bedienabläufe beginnen immer nach Eingabe Ihrer Geheimnummer zu Beginn der Fernabfrage mit dem Hinweis:

„Sie sind im Zustand der Fernabfrage."

Wurde Ihre eingegebene Geheimnummer nicht richtig erkannt, hören Sie den **Fehlerton.**
Sie müssen dann die Geheimnummer erneut eingeben.
Dafür haben Sie max. 10 Sekunden Zeit.
Wurde nach dreimaliger Eingabe die Geheimnummer nicht erkannt oder falsch eingegeben, ist eine erneute Eingabe nur nach einem nochmaligen Anruf möglich.

Fernabfrage

Abhören eingegangener Nachrichten

Sie sind im Zustand der Fernabfrage.
Durch die Anzahl der Bereittöne wissen Sie, daß Gespräche für Sie aufgezeichnet sind.

Taste 2 drücken.
Sie hören nun nacheinander **alle** eingegangenen **Nachrichten.**

Wollen Sie **nur neue** (noch nicht abgehörte) **Nachrichten** abhören,

drücken Sie die Sterntaste.

Während der Wiedergabe der eingegangenen Nachrichten haben Sie folgende Möglichkeiten:

Drücken Sie die Taste 2.

Es **wird** dann diese **Nachricht wiederholt.**

Wenn Sie sich einen **Überblick** über die eingegangenen Nachrichten **verschaffen** wollen:

Drücken Sie die Taste 3.

Mit jedem Tastendruck springen Sie zum Anfang der **nächsten Nachricht.**

Drücken Sie die Taste 1.

Mit jedem Tastendruck springen Sie zum Anfang der **vorherigen Nachricht.**

Hinweis:

Die Abhörzeit ist auf drei Minuten begrenzt.
Nach dieser Zeit hören Sie den Quittungsanforderungston.
Sie haben dann 8 Sekunden Zeit, um mit der Taste 2 die Wiedergabe fortzusetzen.

Aufsprechen einer Nachricht

Taste 6 drücken und

Taste 2 drücken.

Sie hören den Bereitton; sprechen Sie nun Ihre Nachricht auf!

Falls Sie abbrechen wollen, drücken Sie die Taste 5.

Fernabfrage

Fernwiedergabe von Ansagetexten

Sie können Ihre gespeicherten Ansagetexte (Anrufbeantworter- bzw. Anrufhinweis-Funktion) auch über Fernabfrage abhören und bei Bedarf ändern.

Sie sind im Zustand der Fernabfrage.

Drücken Sie die Taste 7.

Sie hören nun Ihren gespeicherten Ansagetext.

Haben Sie keinen Ansagetext gespeichert, so wird Ihnen dies durch den Fehlerton signalisiert. Speichern Sie Ihren Ansagetext wie nachfolgend beschrieben.

Aufsprechen der Ansage für Anrufbeantworter-Funktion

Sie sind im Zustand Fernabfrage.

Drücken Sie die Taste 6.

Drücken Sie die Taste 7.

Sie hören den Bereitton. Sprechen Sie nun Ihren Ansagetext (mindestens 10 bis maximal 30 Sekunden Länge).

Drücken Sie die Taste 5.

Sie hören erneut den Bereitton.

Zur Kontrolle wird die gespeicherte Ansage wiedergegeben.

Nach der Wiedergabe hören Sie den Endeton.

Der Anrufbeantworter ist eingeschaltet.

Aufsprechen der Ansage für Anrufhinweis-Funktion

Sie sind im Zustand der Fernabfrage.

6 Drücken Sie die Taste 6 und

7 dann die Taste 7.

Sie hören zweimal den Bereitton.
Sprechen Sie nun Ihren Hinweistext (maximale Länge 1 Minute und 25 Sekunden).

5 Drücken Sie die Taste 5.

Sie hören erneut zweimal den Bereitton.
Zur Kontrolle wird die gespeicherte Ansage wiedergegeben.

Nach der Wiedergabe hören Sie den Endeton.

Hinweis:

Bei schlechten Verbindungen kann Ihr euroset 832 eine über Fernabfrage aufgesprochene Ansage ablehnen, weil sie zu leise ist. Sie hören dann nach der Aufnahme den Fehlerton und müssen innerhalb von 8 Sekunden die Aufnahme neu starten, da sonst die Verbindung getrennt wird.

Achten Sie darauf, daß Sie den zur eingestellten Betriebsart (St oder Ao) passenden Text aufsprechen. Die eingestellte Betriebsart wird Ihnen durch einen Bereitton signalisiert:

1 Ton:	Anrufbeantworter	2 Töne:	Anrufhinweis

Anrufbeantworter Ferneinschalten

Wenn Sie vergessen haben Ihren Anrufbeantworter einzuschalten, so können Sie dies über Fernabfrage nachholen.

Sie rufen Ihren Anrufbeantworter an.
Nach ca. 50 Sekunden schaltet sich das Gerät an die Leitung an. Sie hören zweimal den Quittungsanforderungston.

Geben Sie nun Ihre Geheimnummer ein.
Zur Kontrolle hören Sie Ihren gespeicherten Ansagetext.

Ihr Anrufbeantworter ist nun eingeschaltet.
Sollte kein Ansagetext gespeichert sein, hören Sie anstelle Ihrer Ansage den Endeton.

Gehen Sie dann wie auf Seite 34 und 35 beschrieben vor, um einen Ansagetext aufzusprechen.

Fernabfrage

Anrufbeantworter Fernausschalten

Sie sind im Zustand der Fernabfrage.

Drücken Sie die Taste 8.

Sie hören den Endeton.

Ihr Anrufbeantworter ist nun ausgeschaltet.

Hinweis:

Nach dem Ausschalten des Anrufbeantworters kann er wieder eingeschaltet werden durch nochmaliges Drücken der Taste 8.

Betriebsart wechseln

Sie sind im Zustand der Fernabfrage

Drücken Sie die Taste 9.

Sie hören zweimal den **Bereitton,** wenn der Anrufhinweis eingestellt ist,

1x wenn der **Anrufbeantworter** eingestellt ist.

Die Ansage wird wiedergeben.

Sie hören einen Fehlerton, wenn die Ansage nicht vorhanden ist, und die Betriebsart wird dennoch umgeschaltet. Danach kann dann die entsprechende Ansage aufgesprochen werden.

Löschen von aufgezeichneten Nachrichten

Sie können aufgezeichnete Nachrichten nur dann löschen, wenn Sie diese einmal abgehört haben.

Sie sind im Zustand der Fernabfrage und haben gespeicherte Nachrichten abgehört.

Drücken Sie die Taste 0 und dann

die Taste 2.

Dies wird Ihnen durch den Endeton bestätigt.

Löschen der Ansage

Sie sind im Zustand der Fernabfrage.

Drücken Sie die Taste 0 und dann die Taste 7.

Nach dem Löschen hören Sie einen Endeton. Der Anrufbeantworter wird ausgeschaltet.

Wichtige Hinweise für den Gebrauch

So pflegen Sie Ihr euroset 832

Wischen Sie das Gerät einfach mit einem feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab. Niemals mit einem trockenen Tuch (statische Aufladung).

Wenn Ihr Gerät einmal nicht einwandfrei arbeitet

Nicht bei jeder Störung muß es sich um einen tatsächlichen Defekt handeln.
Sie sparen unter Umständen Zeit und Geld, wenn Sie einfache Fehlerursachen selbst erkennen und beheben können.

Hörer abheben, kein Wählton
Ist die Anschlußschnur am Telefon und an der Telefonanschlußdose richtig gesteckt?

Wählton zu hören; aber das Gerät wählt nicht
Der Anschluß ist in Ordnung.
Das Wahlverfahren muß richtig eingestellt werden
(siehe Seite 6).

Telefon läutet nicht
Tonruf ausgeschaltet? Tonruf einstellen.

Nur bei Telefonanlagen:
Keine oder falsche Verbindung bei Wahl aus Speicher (Kurzwahl, Wahlwiederholung).
Amtskennzahl programmieren!

Lautsprecher läßt sich nicht einschalten:
Ist das Steckernetzteil richtig gesteckt?

Keine Funktion des Anrufbeantworters:
Ist das Steckernetzgerät richtig gesteckt?

Gerät reagiert auf keinen Tastendruck:
Hörer auflegen und wieder abheben!
Wenn keine Änderung, Steckernetzgerät **kurz** ziehen und wieder stecken!

Sonderzubehör

Telefonanschlußschnur 6 Meter
Sender für Fernabfrage

Technische Informationen

Anschlußbelegung der Buchse für Anschlußschnur an der Unterseite des Telefongerätes:

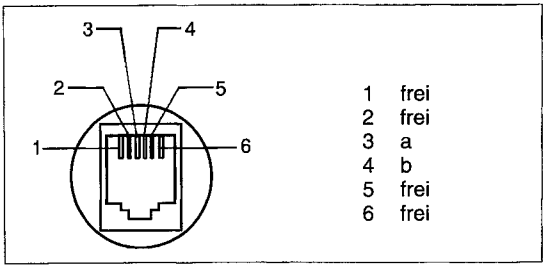

Wählen bei aufliegendem Hörer



Mit der Kurzwahltaste wählen

Kurzwahlnummern speichern

Lauthören



Anrufbeantworter Ein/Aus

Ansagetexte prüfen

Aufsprechen der Ansage entsprechend der gewählten Betriebsart



Abhören eingegangener Nachrichten (Alle)

kurz drücken.

Abhören eingegangener Nachrichten (Nur neue)

lang (etwa 1 Sekunde) drücken

Löschen aller abgehörten Nachrichten

Löschen von einzelnen Nachrichten (während der Wiedergabe)

Telefongespräche aufzeichnen (Mitschneiden)



Schneiden Sie diese Karte heraus.
Damit können Sie unterwegs problemlos Ihre Fernabfrage bedienen.

Wiedergabe

1. Aufgezeichnete Gespräche
Alle: 2
Neue: *
Nächste Nachricht: 3
Wiederholen: 2
Vorherige Nachricht: 1

2. Ansagetext: 7

Aufzeichnen

Ansagetexte
a) Mit Aufzeichnung
6 7 Text max. 30 Sek. 5
Nachricht: 6 2 max. 60 Sek.

b) Ohne Aufzeichnung
6 7 Text max. 85 Sek. 5

Löschen
Aufgezeichnete Nachrichten 0 2
Ansagen: 0 7

Betriebsart wechseln 9

Anrufbeantworter Ein-/Ausschalten
Ein: 50 Sek. rufen lassen Geheimnummer
Aus: 8

Beenden von Funktionen 5

Wiedergabe

1. Aufgezeichnete Gespräche
Alle: 2
Neue: *
Nächste Nachricht: 3
Wiederholen: 2
Vorherige Nachricht: 1

2. Ansagetext: 7

Aufzeichnen

Ansagetexte
a) Mit Aufzeichnung
6 7 Text max. 30 Sek. 5
Nachricht: 6 2 max. 60 Sek.

b) Ohne Aufzeichnung
6 7 Text max. 85 Sek. 5

Löschen
Aufgezeichnete Nachrichten 0 2
Ansagen: 0 7

Betriebsart wechseln 9

Anrufbeantworter Ein-/Ausschalten
Ein: 50 Sek. rufen lassen Geheimnummer
Aus: 8

Beenden von Funktionen 5